



YAMAHA Классическая гитара

Руководство пользователя

Благодарим вас за приобретение классической гитары Yamaha. Перед использованием гитары внимательно прочитайте данное руководство, чтобы получить максимальное удовольствие от гитары и обеспечить надлежащий уход за ней в течение всего срока службы.

■ Внимание

1. При транспортировке гитары настоятельно рекомендуется помещать ее в жесткий футляр. Этим обеспечивается не только защита от ударов в результате падения и т.д., но и от повреждений, вызываемых резкими изменениями температуры или влажности.
2. Никогда не оставляйте гитару в автомобиле надолго. Слишком высокие или низкие температуры летом и зимой ухудшат качество гитары.
3. При уходе за гитарой вытирайте инструмент мягкой сухой тряпкой. Никогда не используйте аэрозольные инсектициды вблизи инструмента. Это может привести к повреждению покрытия инструмента и ухудшению его качества.
4. Данное изделие уже соответствующим образом настроено и отрегулировано на заводе. Если необходима регулировка, проконсультируйтесь с дилером Yamaha. Для правильной регулировки определенных деталей могут потребоваться специальные приемы.


■ Замена струн



При замене или настройке струн не подносите инструмент близко к лицу. Если струна лопнет, это может привести к серьезной глазной травме. Если при замене понадобится резать струну, полностью ослабьте ее с помощью колка. Резкая потеря натяжения не только приведет к повреждению грифа, но и создаст опасность получения травмы.


Чтобы прикрепить струны, выполните следующую процедуру.

1. Привяжите струны к подставке.

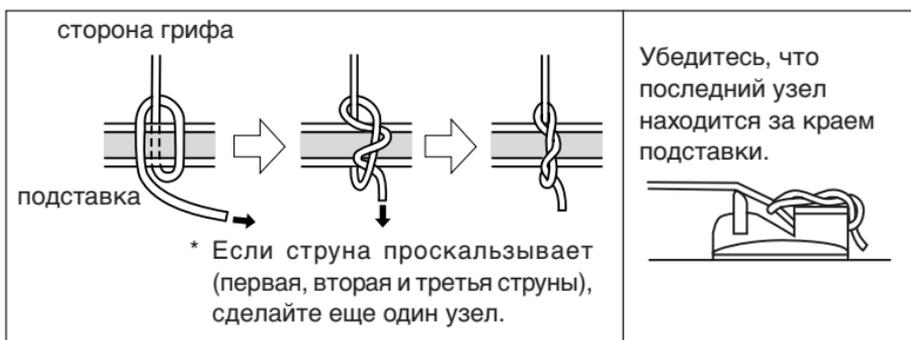

2. После этого привяжите и намотайте струны на колнок.

* На следующем рисунке показано, как прикреплять первую струну (четвертая и пятая струны прикрепляются аналогично). Чтобы прикрепить вторую, третью и шестую струны, привяжите и намотайте их в противоположном направлении.

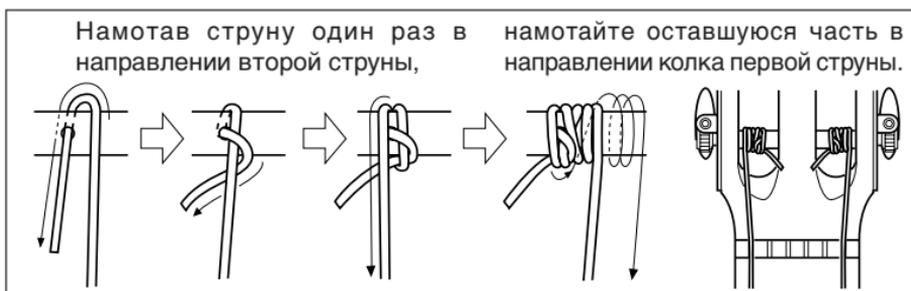

3. После намотки всех шести струн настройте звучание инструмента с помощью тюнера или камертона до соответствующей высоты тона.