

Созданный для домашнего использования, CUBE Lite оборудован акустической системой 2.1, обеспечивающей отличное качество звучания и высокий уровень громкости.

- Специально сконструированные стереодинамики и сабвуфер гарантируют исключительно высокое качество звучания гитары по всей полосе частот.
- Вход i-CUBE LINK позволяет подключать к усилителю CUBE Lite мобильный проигрыватель iPad/iPhone. Это позволяет задействовать функции аудиозаписи/воспроизведения, а также обработку цифровыми программными эффектами.

Прежде чем приступить к работе, ознакомьтесь с документами "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ" и "ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ". (отдельный буклет). В них содержится важная информация касательно правильной работы с прибором. Для того, чтобы работа с оборудованием была долгой и плодотворной, прочтите данное Руководство до конца и сохраните его для использования в качестве справочника по работе с оборудованием.

Copyright © 2012 ROLAND CORPORATION

Все права защищены.

Никакая часть данного документа не может быть опубликована без письменного разрешения ROLAND CORPORATION.

Верхняя панель (управление звуком)

Регулятор [DRIVE]

Служит для управления уровнем перегрузки усилителя.

Селектор/индикатор выбора типа усилителя

Тип усилителя изменяется каждый раз при нажатии на кнопку.

Индикатор	Тип	Описание
Зеленый	JC CLEAN	Модель усилителя Roland JC-120
Оранжевый	CRUNCH	Оригинальный "кранчевый" усилитель
Красный	EXTREME	Оригинальный хайгейновый усилитель

Регулятор [CHORUS/REVERB]

Вращайте данный регулятор для переключения между эффектами хоруса и реверберации.

Глубина выбранного эффекта также определяется положением этого регулятора.

Регулятор [VOLUME]

Служит для управления громкостью звучания гитары.

Регулятор [BASS]

Служит для управления уровнем низких частот.

Регулятор [TREBLE]

Служит для управления уровнем высоких частот.

Тыльная панель (коммутация оборудования)

Кнопка [POWER]

Служит для включения и отключения питания усилителя.

Выход PHONES

Служит для подключения наушников с 3.5-мм разъемом "стереоджек".

Разъем INPUT

Служит для подключения гитары.

Заземляющий контакт

См. отдельный буклет "Заземление".

Разъем DC IN

Служит для подключения блока питания (в комплекте).

* Используйте блок питания только из комплекта поставки. В противном случае усилитель может выйти из строя.

Разъем i-CUBE LINK/STEREO AUX IN (двойное назначение)

i-CUBE LINK

При использовании 4-контактного кабеля из комплекта поставки работает функция i-CUBE LINK.

STEREO AUX IN

При использовании 4-контактного кабеля из комплекта поставки или стандартного 3-контактного кабеля разъем служит для подключения внешнего плеера или iPhone.

Регулятор [VOLUME]

Служит для управления громкостью сигнала, поступающего с внешнего устройства.

Включение/отключение пита


- По окончании коммутации используйте описанную ниже процедуру для включения питания. При неправильном порядке подключения питания оборудование или отдельные узлы (динамики) могут выйти из строя.

Включение питания: CUBE Lite включается в последнюю очередь.
Отключение питания: CUBE Lite отключается в первую очередь.

- Данный прибор оборудован предохранительной схемой. Между нажатием на кнопку POWER и полной готовностью усилителя к работе должно пройти несколько секунд.

Работа с i-CUBE LINK

"i-CUBE LINK" - функция, позволяющая использовать стереовход CUBE Lite в качестве AUX-входа или же в качестве аудиоинтерфейса для подключения iPad/iPhone (при подключении 4-контактным кабелем из комплекта поставки).

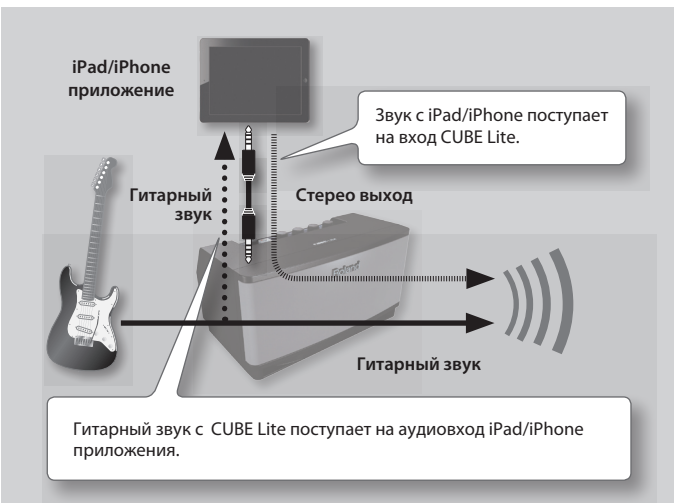

Эта функция раскрывает перед владельцем CUBE Lite следующие возможности:

- Использовать iPad/iPhone для записи гитарных партий с последующим воспроизведением через динамики CUBE Lite.
- Использовать приложения iPad/iPhone для обработки гитарного звука эффектами с последующим воспроизведением через динамики CUBE Lite.

* Если требуется слышать только звук, поступающий с iPad/iPhone, прибегите регулятор [VOLUME], расположенный на верхней панели.


Пользователь может выбрать один из двух режимов посылки сигнала на iPad/iPhone.

Режим Line (по умолчанию)	На выход подается такой же сигнал, какой подается на динамики CUBE Lite.
Режим Direct	На выход подается копия гитарного сигнала с входа INPUT (без обработки эффектами CUBE Lite)

Для выбора режима Direct

1. Удерживая кнопку Type, нажмите на кнопку [POWER] для включения питания CUBE Lite.

Индикатор типа усилителя замигает а потом загорится.

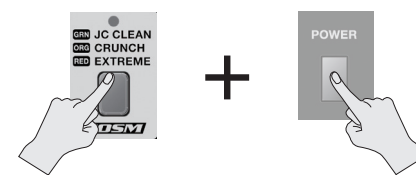

Для возврата в режим Line выключите CUBE Lite и включите его снова.

Подробнее о функции i-CUBE LINK и о приложениях для iPhone/iPad, совместимых с i-CUBE LINK, можно узнать на веб-сайте Roland.

<http://www.roland.com/>

Технические характеристики

Roland CUBE Lite: гитарный усилитель

Выходная мощность	10 Вт (стереодинамики 3 Вт x 2 + сабвуфер 4 Вт)
Номинальный входной уровень (1 кГц)	INPUT: -10 dBu i-CUBE LINK/STEREO AUX IN: -10 dBu
Динамики	7.5 см x 3
Типы усиления	JC CLEAN, CRUNCH, EXTREME
Управление	Кнопка POWER Кнопка Amp Type Регулятор DRIVE Регулятор VOLUME Регулятор BASS Регулятор TREBLE Регулятор CHORUS/REVERB <i-CUBE LINK/STEREO AUX IN> Регулятор VOLUME
Индикатор	Amp Type

Коммутация	Вход INPUT (6.3 мм моноджек) Вход i-CUBE LINK/STEREO AUX IN (4-контактный миниджек) Выход PHONES (стерео миниджек) Разъем DC IN
Электропитание	Адаптер (- 5.7 В)
Энергопотребление	1000 мА
Габариты	250 x 147 x 135 мм
Вес	1.7 кг (без адаптера питания)
Аксессуары	Руководство пользователя Адаптер питания Кабель с двумя 4-контактными миниджеками

* 0 dBu = 0.775 В RMS

* В интересах улучшения качества продукции технические характеристики и/или внешний вид продукта могут быть изменены без отдельного уведомления.

Замок, предотвращающий кражу

Служит для подсоединения шнура, предотвращающего кражу (приобретается отдельно).

* Во избежание поломки не прикладывайте чрезмерных усилий к замку.

