



# Органы управления приемника PAW-120

## Передняя панель

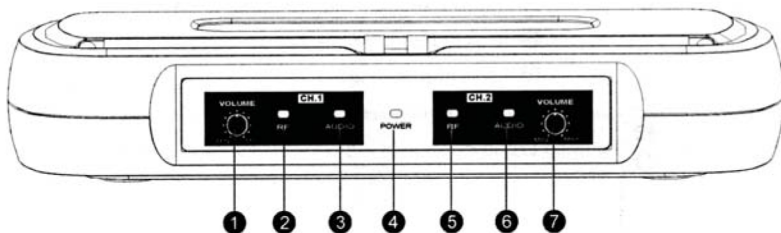

- ❶ Регулятор уровня выходного аудиосигнала канала 1.  
Поворачивайте влево для уменьшения уровня, поворачивайте вправо для увеличения уровня.
- ❷ Индикатор радиосигнала канала 1.
- ❸ Индикатор аудиосигнала канала 1.
- ❹ Индикатор включения.
- ❺ Индикатор радиосигнала канала 2.
- ❻ Индикатор аудиосигнала канала 2.
- ❼ Регулятор уровня выходного аудиосигнала канала 2.  
Поворачивайте влево для уменьшения уровня, поворачивайте вправо для увеличения уровня.

## Задняя панель

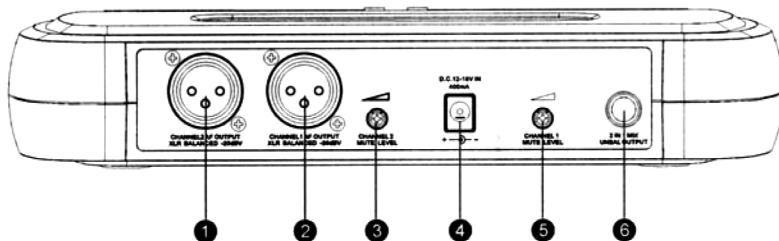

- ❶ Выходной разъем XLR канала 2.
- ❷ Выходной разъем XLR канала 1.
- ❸ Точный регулятор порогового уровня отключения звука канала 2.  
Устанавливает пороговый уровень отключения аудиосигнала. Отрегулирован на заводе и обычно не требует регулировки. При наличии сигналов помех можно увеличить пороговый уровень, поворачивая ручку по часовой стрелке, пока не погаснет индикатор радиосигнала.
- ❹ Разъем сетевого адаптера.
- ❺ Точный регулятор порогового уровня отключения звука канала 1.  
Устанавливает пороговый уровень отключения аудиосигнала, отрегулирован на заводе. При помехах можно увеличить пороговый уровень, поворачивая ручку по часовой стрелке, пока не погаснет индикатор.
- ❻ 0,6-мм выходной разъем (1/4 Jack).