

Alesis DM5Pro Kit

Руководство пользователя

Профессиональный электронный набор ударных

Официальный и эксклюзивный дистрибутор компании Alesis на территории России, стран Балтии и СНГ — компания A&T Trade.


Данное руководство предоставляется бесплатно. Если вы приобрели данный прибор не у официального дистрибутора фирмы Alesis или авторизованного дилера компании A&T Trade, компания A&T Trade не несет ответственности за предоставление бесплатного перевода на русский язык руководства пользователя, а также за осуществление гарантийного сервисного обслуживания.

© ® A&T Trade, Inc.

Гарантийное обслуживание

По всем вопросам, связанным с ремонтом или сервисным обслуживанием профессионального электронного набора ударных DM5Pro Kit, обращайтесь к представителям фирмы Alesis — компании A&T Trade.
Телефон для справок (495) 796-9262; e-mail: synth@soundmanage.ru

ALESIS®

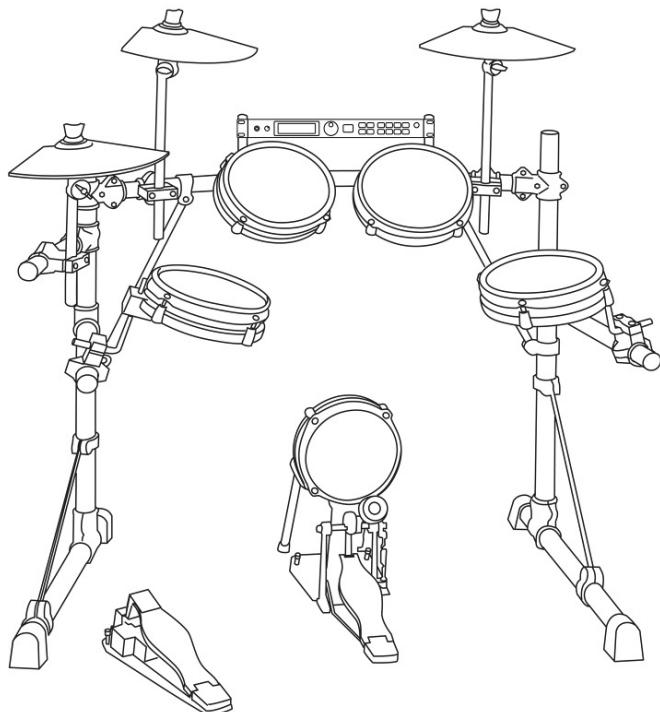

DM5Pro Kit

Сборка каркаса


1. Положите 2 горизонтальные трубы (L) на пол. Затем с помощью ключа отверните болты, удерживающие металлические стержни на фланцах труб (на рисунке обведено кружком).



2. Выдвиньте стержни, как показано на рисунке. Затем ослабьте фланцы труб и переместите их в середину.




3. Положите 2 вертикальные трубы (M и N) на пол. Затем с помощью ключа отверните болты, удерживающие металлические стержни на нижних зажимах труб (на рисунке обведено кружком).

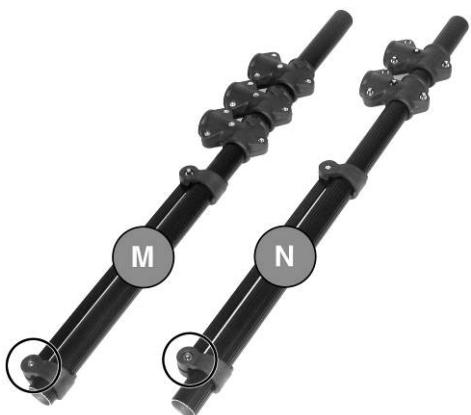

4. Выдвиньте стержни из зажимов и переместите зажимы в середину.




5. Возьмите 2 вертикальные трубы (M и N) и введите их в фланцы двух горизонтальных труб (L). Ведите элемент M в горизонтальную трубу слева от вас, а элемент N в горизонтальную трубу справа от вас.

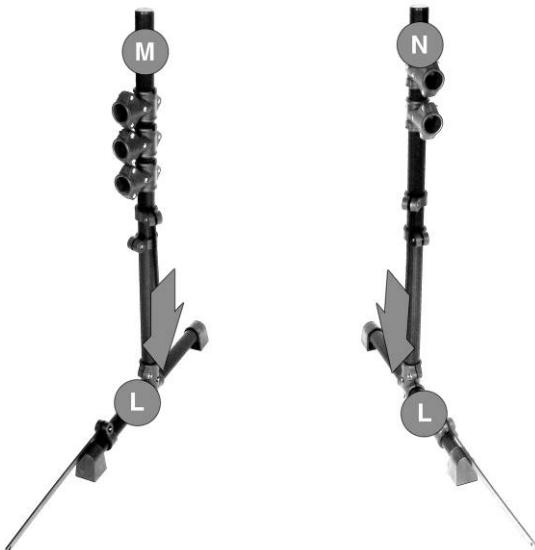

6. Присоедините металлические стержни горизонтальных труб (L) к зажимам вертикальных труб (M и N) и затяните их ключом.



7. Возьмите центральную трубу (O) и укрепите ее в верхних фланцах вертикальных труб (M и N). Затяните фланцы ключом.

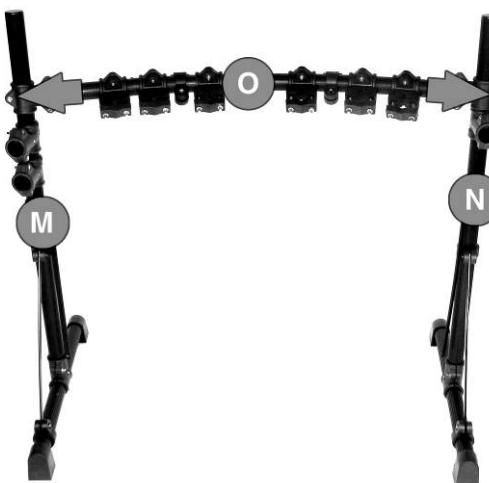


8. Укрепите две короткие трубы (P) к оставшимся фланцам вертикальной трубы слева (M). На них будут крепиться пэды хай-хэта и барабана.



9. Присоедините длинную трубу (Q) к фланцу вертикальной трубы справа (N). На нее будет крепиться пэд напольного тома.




10. Укрепите оставшиеся стержни вертикальных труб (M и N) к зажимам центральной трубы (O) и затяните их ключом. Сборка каркаса закончена.

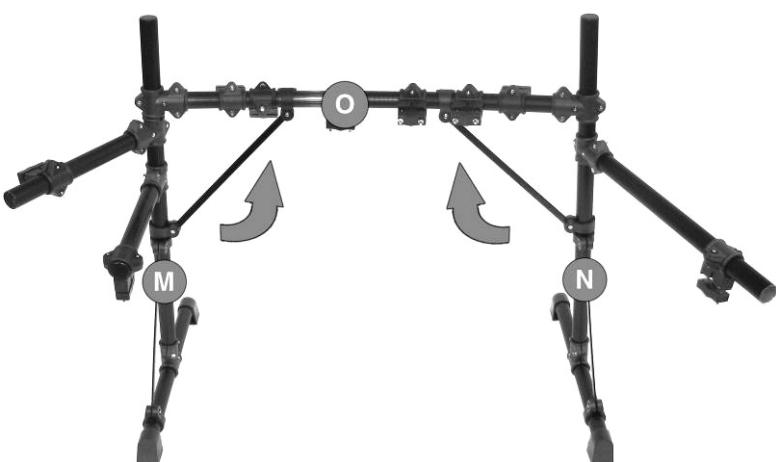

Сборка пэдов тарелок

1. Подсоедините к каркасу держатели тарелок (R и G). Установите длинные держатели (R) на центральной трубе (O). Установите короткие держатели (G) на верхней трубе (P) с левой стороны каркаса.

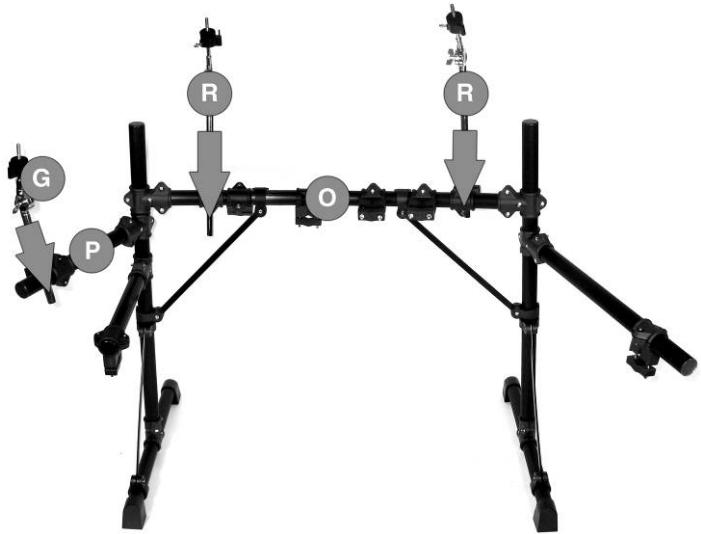

- Далее, установите пэды тарелок (J) на соответствующие держатели. Имейте в виду, что на нижней части каждой тарелки имеется маленькое пластичное отверстие. Держатель тарелки должен проходить через это отверстие (на рисунке обведено кружком). Также имеется маленький серебристый винтик (обведен кружком), которым необходимо укрепить тарелку на держателе.



Сборка пэдов барабанов

- Возьмите четыре L-образных держателя (D) и подсоедините их к пэдам барабанов (I), как показано на рисунке. Закрепите их винтами (обведен кружком) с помощью ключа.



- Установите пэды на каркасе, введя держатели в зажимы, расположенные на каркасе. Расположение зажимов и держателей приведено на рисунке. Крепить пэды на каркасе можно под различными углами и в различных положениях, в зависимости от предпочтений исполнителя.




- Установите все пэды на каркас. Один пэд должен располагаться в левой части каркаса (малый барабан), 2 пэда – в центре каркаса (томы) и 1 пэд – в правой части каркаса (напольный том). Рекомендуется устанавливать 2 пэда томов в зажимы достаточно близко к середине центральной трубы каркаса. Это позволит удобно разместить модуль на оставшихся зажимах центральной трубы каркаса.



Установка педалей


- Положите пэд бочки (К) на пол. Присоедините к нему две стальных опоры (С) с помощью двух длинных винтов (S).

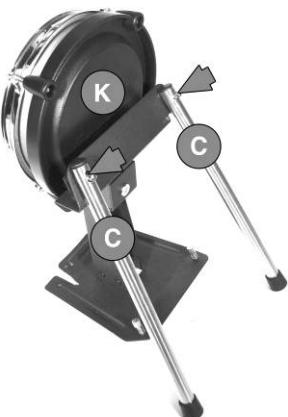

- Разместите собранный пэд бочки на полу вблизи центра каркаса. Установите прилагаемую педаль хай-хэта (Н) с левой стороны каркаса.




- Чтобы установить педаль бочки (не прилагается) на пэд бочки, просто вдвиньте ее в пэд бочки с его лицевой стороны и затяните зажим педали. Для предотвращения скольжения пэда бочки, возможно придется затянуть винты с тыльной стороны конструкции пэда бочки.

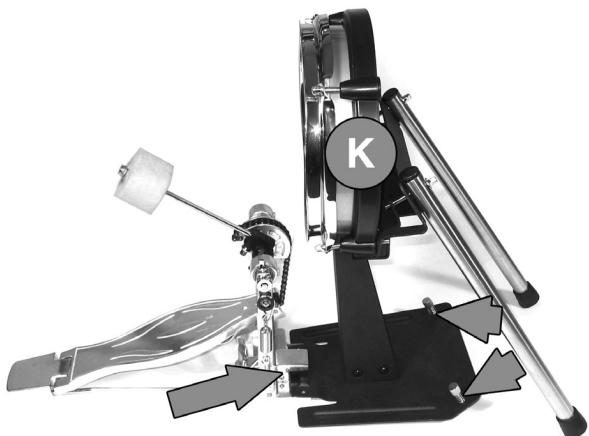

Монтаж модуля DM5

- Выньте модуль DM5 из коробки. Присоедините “ушки” модуля к рэковым стойкам (U) с помощью четырех коротких рэковых винтов (T) и затяните их ключом.

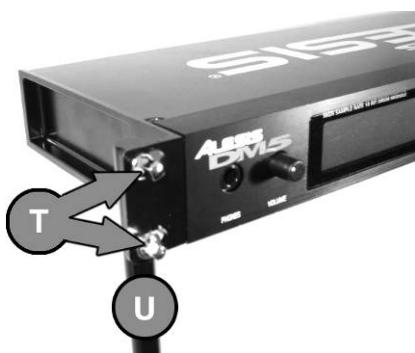

- Установите модуль DM5 в центр каркаса введением рэковых стоек в два оставшихся зажима на центральной трубе каркаса. Затяните зажимы ключом.



Сборка установки закончена!



Подключение модуля DM5

Подключите пэды и педали к модулю DM5, как указано на рисунке.

- Коммутируйте пэды и педали в порядке, отмеченном цифрами на рисунке. Имейте в виду, что возможно подключение дополнительных триггеров ко входам, отмеченным “+”. Затем, подключите модуль DM5 к сети с помощью прилагаемого блока питания. И, наконец, подключите модуль DM5 к аудиосистеме или аудиоинтерфейсу с помощью симметричных кабелей 1/4" (TRS).

